


MOSO[®] Fineerparket hoogkant stijl

Produkt

Het fineerparket bestaat uit een 0,6mm bamboe fineer, geperst op een HDF kern en een zacht-hout tegenfineer. Het bamboe is dwars op de plank geperst, waardoor een 'hoogkant-industrie' patroon ontstaat. Met het UNI-CLIC systeem is het parket zeer gemakkelijk te plaatsen, zonder lijm te gebruiken.

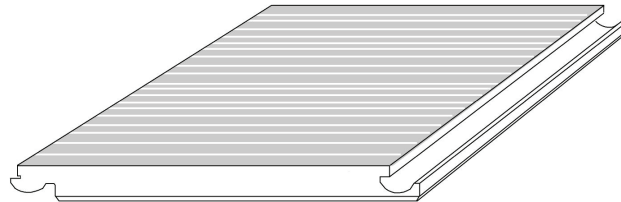

Fineerparket

Assortiment

Code Natural	Code Caramel	Stijl	Kant	Afw.	Afmetingen (mm)	Doos Inhoud (Stuks)	Doos Inhoud (m ²)
BF-FRPR1000	BF-FRPR1050	SP	SG	L	1203x190x8,2	8	2,286
		SP = Side pressed, hoogkant					
		SG = Scherp gekant					
		L = Lak					

Legwijze

Z.o.z. voor de uitgebreide leginstructie.

Dit vloertype kan, als wordt voldaan aan een aantal condities, geplaatst worden op warmwater vloerverwarming. Zie "MOSO Parket en vloerverwarming".

Technische gegevens

- Huishoudelijke gebruiksklasse:	EN685: 23
- Commerciële gebruiksklasse:	EN685: 31
- Weerstand tegen indrukken:	EN 1534: ≥ 30 N/mm ²
- Weerstand tegen abrasie:	EN 14354: >5000 revolutions
- Zwellings door vocht:	EN 13329 annex G: ≤ 8
- Dichtheid:	950 kg / m ³
- Rookontwikkeling en brandveiligheid:	EN 13501: Bfl s1
- Formaldehyde-emissie:	<0,124 mg/m ³ (E1-norm)
- Slipweerstand:	EN 1339:2003: USRV >15
- Warmtegeleidingcoëfficiënt:	$\lambda = 0,203$ W / (m·K)
- Warmteweerstand:	R = 0,0493 m ² ·K/W



www.moso.eu

Leginstructie Fineerparket

V o o r a f

- Bamboeparket dient tenminste 48 uren te acclimatiseren in de ruimte waarin de vloer wordt geplaatst. Het parket dient vlak te liggen, in de (afgesloten) verpakking, bij een temperatuur van 18°-20°C (50-60% luchtvochtigheid).
- De ondervloer waarop het parket zal worden geplaatst moet een minimum temperatuur van 18°C hebben. De ondervloer moet vlak, zonder scheuren, droog en schoon zijn.
- Een te hoog vochtgehalte heeft een negatieve invloed op het parket. De maximale toelaatbare vochtgehalten van de ondervloeren zijn: Zand-cement 1,8%, Spaanplaat 7-9%, Anhydriet 0,3%.
- Wij raden u aan een PE vochtafdruisende folie (min 0.2mm) te gebruiken, waarbij het folie minstens 30cm overlappend wordt gelegd.
- Wij raden u aan een geluidsisolerende ondervloer te plaatsen.

L e t o p

- Bamboe is een natuurproduct! Variaties in kleur en structuur binnen een levering zijn mogelijk. Bij het leggen dienen altijd meerdere delen uit verschillende dozen te worden gemengd!
- Wij adviseren u het materiaal voor het leggen te controleren op vochtgehalte, maat- en kleurafwijkingen en beschadigingen. Eventuele klachten hierop worden niet meer in behandeling genomen nadat het materiaal is geïnstalleerd of verder verwerkt.
- Het leggen van de parketvloer moet in principe altijd het laatste werk zijn in een project, om beschadiging van het oppervlak te voorkomen. Pas op met het gebruik van tape, omdat dit mogelijk de lak kan beschadigen.
- Meubilair en stoelen dienen te worden voorzien van vilt om beschadiging van het parketoppervlak te voorkomen.
- Ter bescherming tegen stof en zand dient voor en achter de ingangdeur een schoonloopmat te worden geplaatst.

I d e a l e o m s t a n d i g h e d e n

- Kamertemperatuur 18-20°C en luchtvochtigheid 50 - 65%
- Tijdens de wintermaanden wordt de lucht in de ruimte erg droog. Om een constante luchtvochtigheid te bewerkstelligen kunnen luchtbevochtigers aan de radiatoren worden geplaatst. Voor grotere ruimten zijn elektrische luchtbevochtigers benodigd. In de zomer en herfst, als de luchtvochtigheid hoog is, moet de ruimte goed geventileerd worden. Als er te grote klimaatveranderingen in de ruimte optreden, bestaat de kans dat er schoteling, krimp of kromming in het materiaal ontstaat. Controleer de luchtvochtigheid m.b.v. een hygrometer.


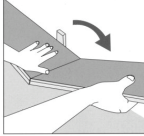
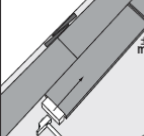
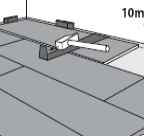
Z w e l r u i m t e

- Dit vloertype wordt meestal zwevend gelegd. Het kan ook vol verlijmd worden aan de ondervloer, echter onder een aantal voorwaarden— vraagt u deze na bij uw leverancier. Er is specialistische kennis en gereedschap voor nodig en dit dient dus door een vakman te worden uitgevoerd.
- Bamboe en hout zijn natuurproducten die beïnvloed worden door de luchtvochtigheid. Door een te hoge luchtvochtigheid zal het parket uitzetten ("zwellen"), terwijl een te lage luchtvochtigheid resulteert in krimp. Daarom is het van groot belang dat er ruimte wordt gelaten tussen de vloer en de muren, deurkozijnen, pijpen, etc. Die afstand, de zwelruimte, moet ongeveer 10-15 mm zijn. Als de vloer breder is dan ca. 10 meter of langer dan ca. 12 meter, dan moeten er dilatatievoegen worden geplaatst en dient een grotere zwelruimte te worden aangehouden.

V l o e r v e r w a r m i n g

Dit vloertype kan, als wordt voldaan aan een aantal condities, geplaatst worden op warmwater vloerverwarming. Let op de voorwaarden elders in deze publicatie.

P l a a t s i n g

			
Plaats het paneel met meszijde naar de muur. Nog niet de afstandblokjes plaatsen.	Klik de kopzijde van het volgende paneel in het geplaatste paneel. Als er 2 tot 3 banen zijn gelegd, kunnen hierna de afstandblokjes tussen de muur en de panelen geplaatst worden.	De tweede rij wordt begonnen met het afgezaagde laatste deel van de eerste rij. Leg de volgende plank op ca. 6mm van de vorige plank en tik de delen met een slagblokje voorzichtig in elkaar	Werk volgens deze methode verder tot de laatste rij. Hou daarbij rekening met de bovengenoemde zwelruimte.

O n d e r h o u d e n r e i n i g i n g

Reiniging en onderhoud: De levensduur van de vloer zal flink worden verlengd als de juiste reinigings- en onderhoudsmiddelen worden gebruikt. Vraag uw leverancier welke middelen geschikt zijn.

P l i n t e n

Plinten moeten worden bevestigd aan de muur met schroeven en pluggen, zodanig dat de natuurlijke beweging van de vloer niet wordt verhinderd. Als de plint aan de vloer worden bevestigd, zal de natuurlijke beweging worden verhinderd en kan er schade aan de vloer ontstaan.

B e l a n g r i j k

De leginstructie heeft als doel de toepassingsmogelijkheden zo goed mogelijk te omschrijven. Echter omdat individuele omstandigheden (specifieke toepassing, ondergrond en verwerking) buiten onze invloed liggen, kan deze instructie niet bindend zijn. In geval van twijfel dient u zich tot uw leverancier te wenden.

